世界から家＋庭(かてい)に豊かさ、幸せを

株式会社リーベ

木製収納庫0.8帖タイプ

取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。

注意書き

安全のために、ご使用の際は下記の点に注意してください。
この度は、本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、保管しておいてください。

組み立て上の注意

- 組立て前に、部材・部品が揃っているかをご確認ください。万が一不足、不良の場合は、お申し付けください。
- 天然木を使用の為、節や多少のひび、反り、ヤニがある場合があります。ささくれ等でお怪我をしないように組み立て時には軍手を着用し、ご注意ください。
- 取扱説明書に従って、各パーツを正しい位置に取り付けをしてください。誤った組み立て方をされると怪我や破損の原因となる場合がございます。
- 組み立て時は、平坦な場所でバランスを取りながら、組み立てをしてください。
- 各種のネジは仮止めして、組み立て完成直前に各部きつく締め付けると組み立てやすくなります。

使用上の注意

- 設置場所は、固い床面および水平な場所に設置してください。倒れて破損・怪我等する恐れがあり、大変危険です。
- 長期的にご使用になるとボルトやネジに緩みが発生して、ぐらつくことがありますので、定期的に締め直しを行ってください。
- 火気のそばでご使用にならないでください。
- 均等耐荷重　10kg(ラック棚1段あたり)、100kg(床面)以上の重量物を載せることはお避けください。破損の原因となります。
- 天然木を使用しているため直射日光があたると、変色する場合がございます。定期的なメンテナンス(再塗装)をお勧め致します。木部用のオイルステイン塗料をご使用ください。
- 直射日光が当たったり、雨ざらしの場所で使用されますと、商品の変色や劣化が早まる場合がありますので、日陰や軒下などでご使用いただくことをお勧めします。
- 天災などの不可抗力や不当な修理や改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。あらかじめご了承ください。

品質表示				
	商品名:	木製収納庫0.8帖タイプ	素材:	天然木(杉材)
	品番:	12071950-005	原産国:	中国
	サイズ:	約 (W)148×(D)83×(H)170cm		

輸入販売元:株式会社リーベ 〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-17-12 DOGO津田沼ビル	Eメール	contact@1128.jp
	FAX	047-470-9179

部材表

※ご用意頂く工具・・・ プラスドライバー(電動ドライバー)

A

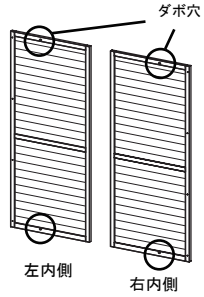

左右背板 (2枚)

B

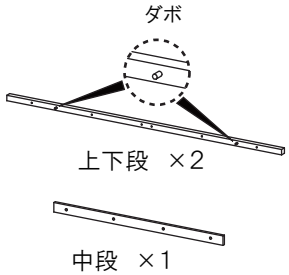

背板取り付け桟 (3本)

C



背板接合棒 (1本)

D

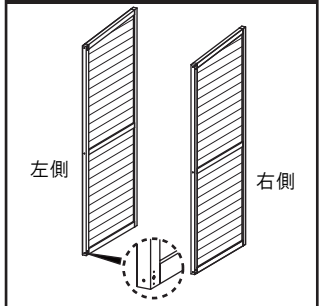

左右側板 (2枚)

E

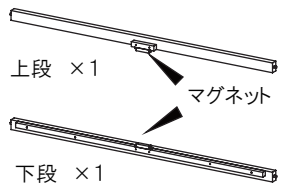

前面扉受桟 (2本)

F

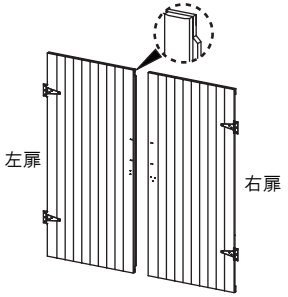

左右扉板 (2枚)

G



屋根板 (1枚)

H

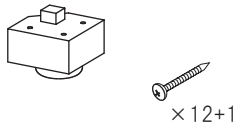

(アジャスター取付ネジ)

アジャスター (4個)

I

底板 (1枚)

部材表

J

底板補強棒 （3本）

K

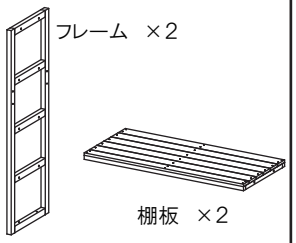

ラック （1セット）

L

（取手とネジは袋に入っています）

取手セット

M

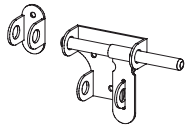

（錠金具とネジは袋に入っています）

錠金具セット

a

ネジ長さ 30mm （12+1 本）

b

ネジ長さ 35mm （6+1 本）

c



ネジ長さ 40mm （12+1 本）

d

ネジ長さ 45mm （14+1 本）

e

ネジ長さ 50mm （8+1 本）

f

ネジ長さ 60mm （9+1 本）

g

ボルト＆ナットセット （8+1 本）

h

（黒色ネジ）

蝶番用ネジ長さ 25mm （12+1 本）

組立方法

1

（A）背板2枚を（B）取付桟（上中下桟）で内側からaとcネジで取り付けます。

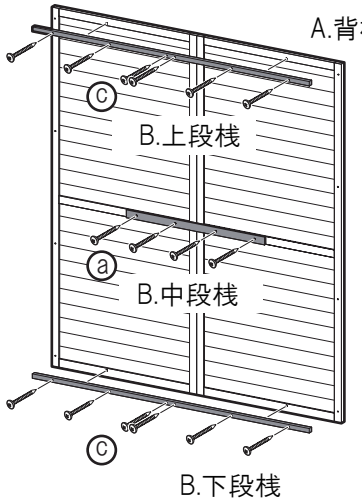

2

1 の背板を背面から（C）の背板接合棒で図のようにaネジで取り付けます。

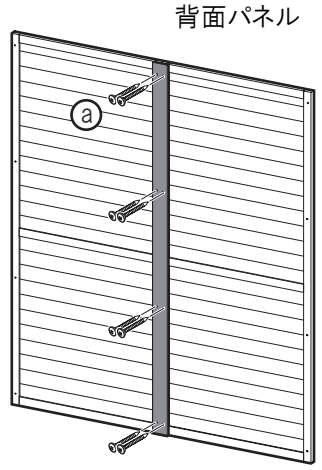

3

2 に（D）左右側板をdネジで取り付けます。

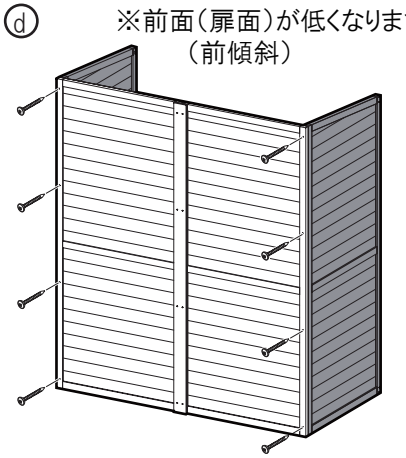

4

（E）前面扉受桟（上段・下段）をeネジで取り付けます。

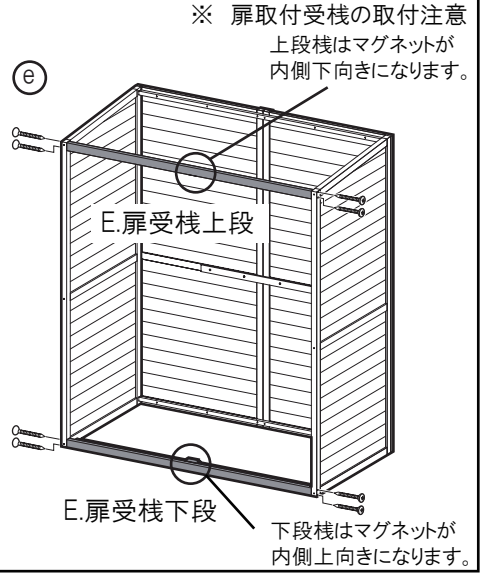

組立方法

5 4 を寝かし、四隅支柱部分に(H)アジャスターを付属ネジ(アジャスター同梱)で取り付けます。

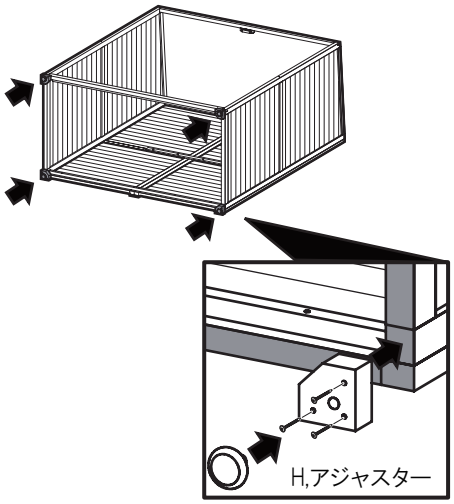

※アジャスターを一旦、 木座部から外して取付けてください。

6 (I)底板裏面に(J)底板補強棒3本をfネジで取り付けます。

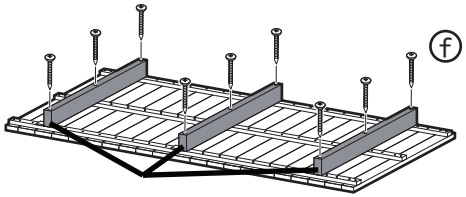

J.底板補強棒　　I.底板

7 底板を本体内側から落し込み
(G)屋根板をbネジで取り付けます。

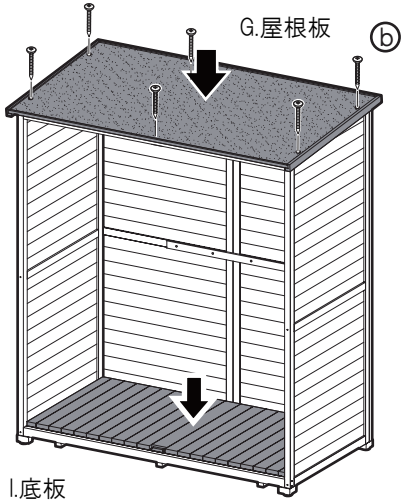

I.底板

8 (F)左右扉板の蝶番をhネジで取り付けます。

(注)リード穴に蝶番を合わせ、左右扉板がずれないように調整してください。

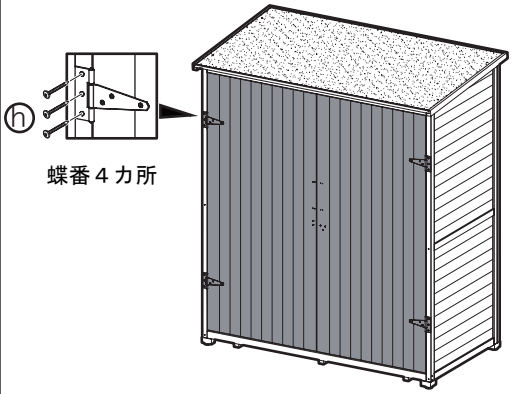

蝶番４カ所

F.左右扉板

組立方法

9 (K)ラックの左右フレームに棚板2枚をgボルトで取り付けます。

※フレームを寝かせれば楽に組めます。

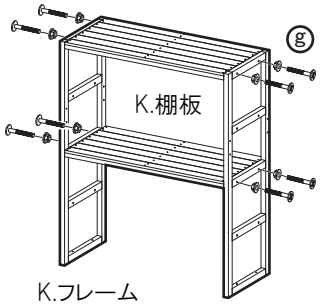

K.フレーム

完成したラックを本体内部に設置しdネジで固定します。

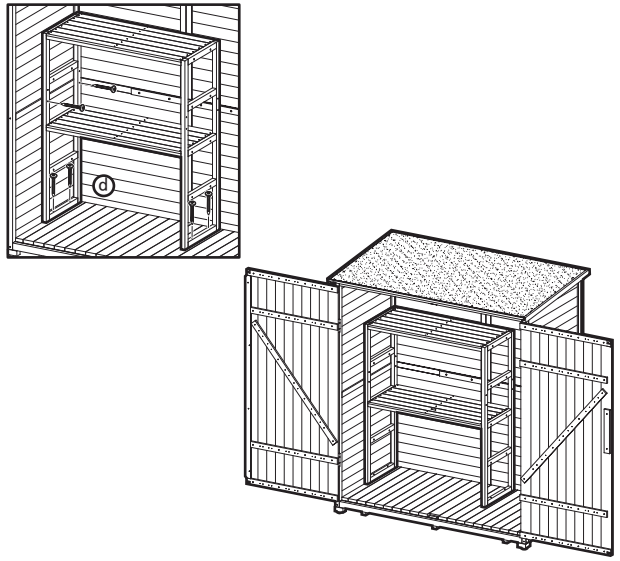

10 図のように取手(L)、錠金具(M)を付属のネジで取り付けます。

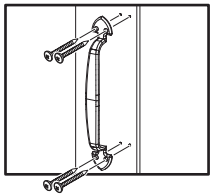

L. 取手

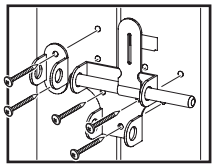

M. 錠

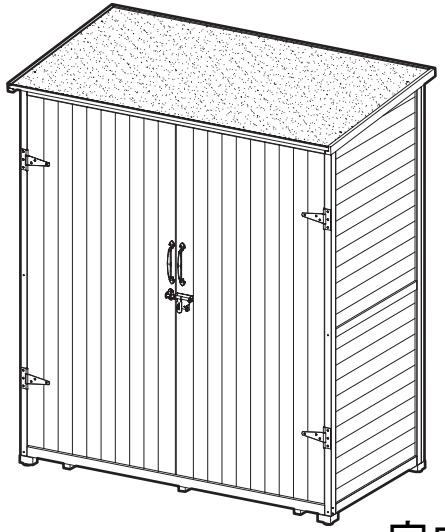

完成図